



# Ofipartes


Manual de Uso de Mecanismo  
*Basculante*



## Ajuste de tensión

Este mecanismo permite ajustar la tensión de acuerdo al peso del usuario.

Para regularlo use la perilla ubicada en la parte inferior del asiento, luego girela en sentido contrario a las manecillas del reloj para disminuir la tensión. Para aumentar la tensión gire nuevamente la perilla en sentido de las manecillas del reloj.

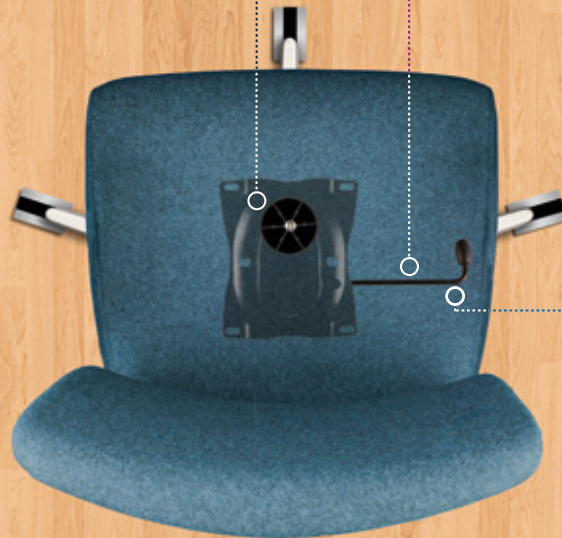

### *Para subir*

Accione la palanca hacia arriba. Levántese un poco de la silla y deje que el asiento suba a la altura deseada. Suelte la palanca.

### *Para bajar*

Levante la palanca. El asiento descenderá con el peso de su cuerpo. Suelte la palanca en la altura deseada.

## Ajuste de altura



## Ajuste de inclinación

Hale la palanca hacia afuera para desbloquear el movimiento basculante, haciendo presión con la espalda se efectua el movimiento sincronico de el espaldar y el asiento. Para bloquear vuelva a la posición inicial y empuje la palanca hacia adentro.

