


Escritorio Eureka

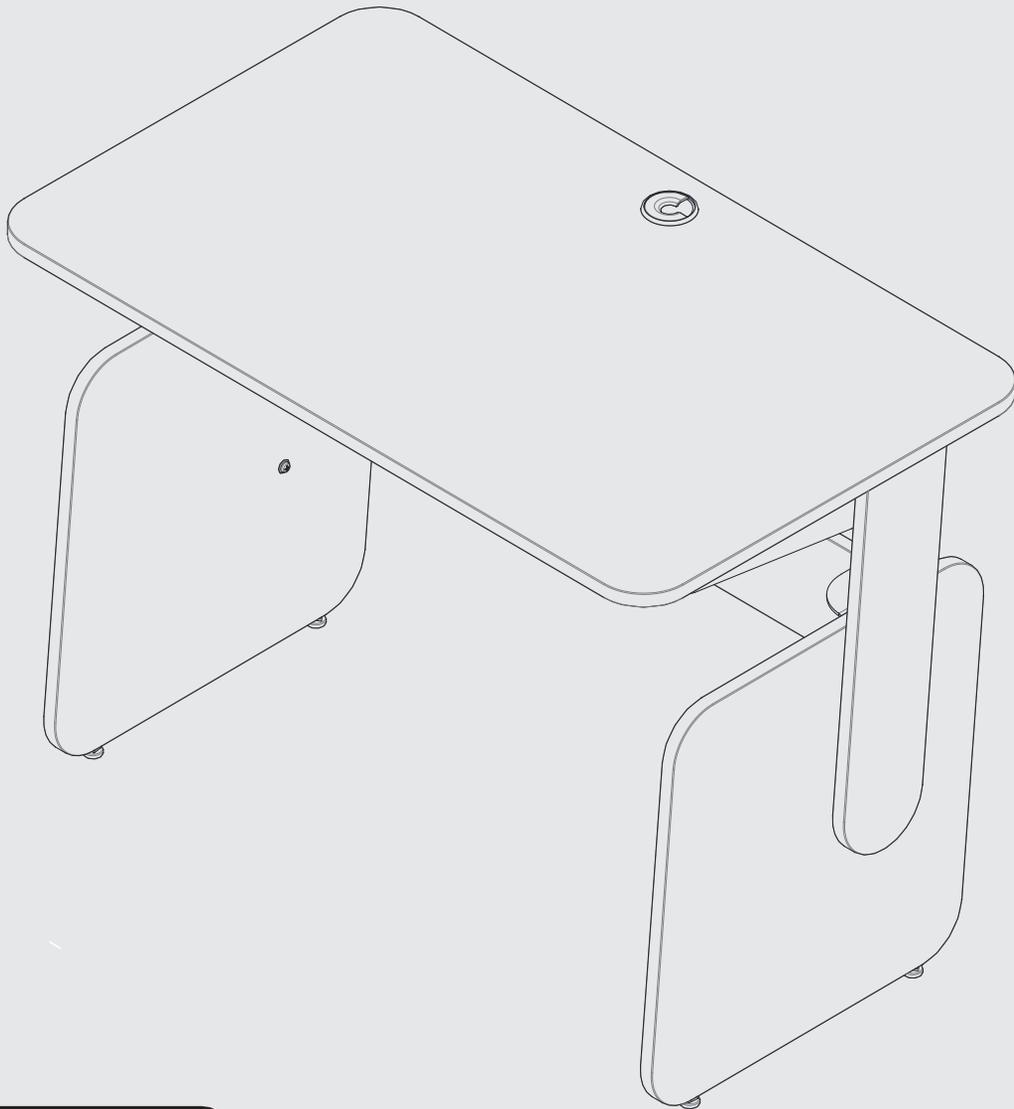

**Instrucciones
de Ensamble**



Servicio al Cliente:
 ServicioAlCliente.CarvajalEspacios@carvajal.com
 Línea nacional: 01 8000 526 372
 www.mepal.com.co

RECOMENDACIONES:

	Leer detalladamente el manual y seguir su orden consecutivo, así evitarán daños en las partes o herrajes del mueble.		Revisar que todas las piezas estén completas antes de empezar a armar el mueble.		Se requieren dos personas para ensamblar manipular e instalar el mueble correctamente.
	Proteger el mueble y sus partes de la intemperie (sol-agua).		No exponer el mueble al calor excesivo, ni poner elementos calientes sobre sus superficies.		No arrastrar el mueble, levantarlo ligeramente para desplazarlo de un lugar a otro.
	Apoyar el producto y sus partes sobre una superficie plana y nivelada durante el ensamble.		No pinte ni limpie el mueble con elementos abrasivos.		PRECAUCIÓN VIDRIO Manipular con precaución piezas de vidrio (si se incluyen) durante el ensamble del mueble.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Aglomerado:

- Utilizar un paño limpio, suave y seco para limpiar el mueble.
- No usar limpiadores ásperos o abrasivos.
- Evitar el uso de productos a base de aceite.

GARANTÍA:

Mepal garantiza que los elementos que conforman el sistema serán reemplazados por defectos de fabricación por un término máximo de tres (3) años para partes metálicas y un (1) año para partes en melamina, contados a partir de la fecha de compra. Para los elementos de manipulación frecuente como rodachinas y superficie en melamina, Mepal garantiza su calidad y buen funcionamiento durante un (1) año, a partir de la fecha de compra.

La presente garantía no cubre daños ocasionados por mal trato, desgaste debido a uso normal, negligencia, uso indebido, aplicación de cargas excesivas, exposición a la intemperie o al agua, armado incorrecto, daños causados por transporte o almacenaje inadecuado y aquellas partes que hayan sido alteradas, modificadas o reparadas sin autorización de Mepal.

La garantía aquí ofrecida se limita a reemplazar, sin costo alguno, cualquier componente que presente defectos ocasionados por fallas en su proceso de producción y que, basados en previo examen técnico por nuestro departamento de calidad, pruebe el defecto imputable a nuestro proceso de manufactura o fabricación. Esta reparación se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes al reporte por parte del cliente a Mepal.

LÍMITES Y EXCLUSIONES:








Esta garantía aplica únicamente a los productos fabricados por Mepal que se pueden identificar por la marca, nombre comercial o logo de Mepal fijados a ellos o en su empaque.

SERVICIO AL CLIENTE:


Para obtener el servicio de garantía, llamar a nuestra línea de Servicio al Cliente 01 8000 526 372 de Mepal. El recibo de compra será necesario para obtener la garantía.

Todas las reparaciones y partes a reemplazar deberán ser previamente autorizadas por el departamento de calidad de Mepal. Las opciones de servicio, disponibilidad de partes y tiempos de respuesta pueden variar.


PARTES:

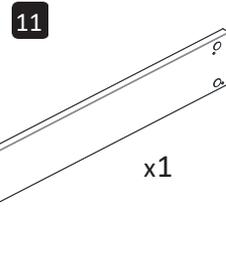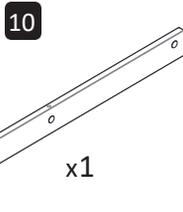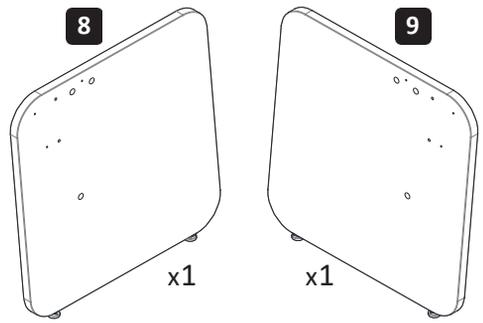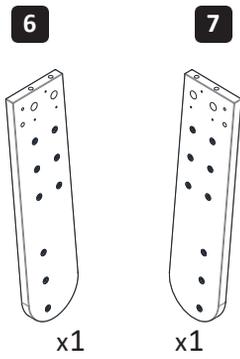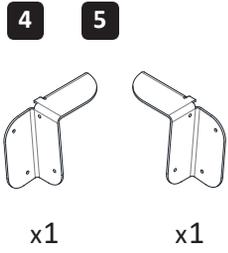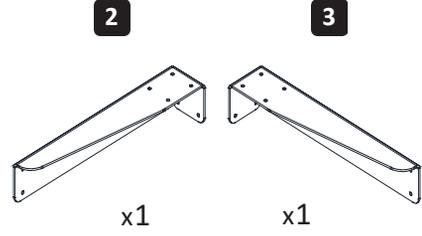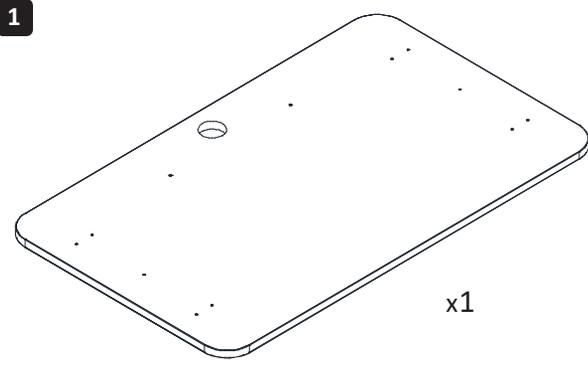


ACCESORIOS :

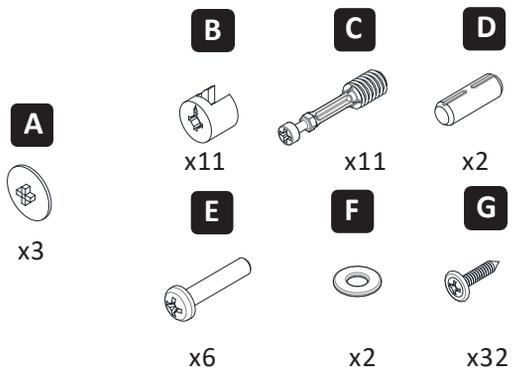

HERRAMIENTAS (No incluidas):

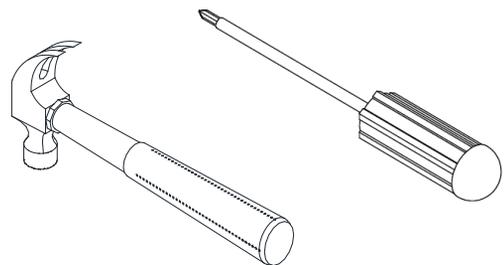


Paso 1 incrustar levas

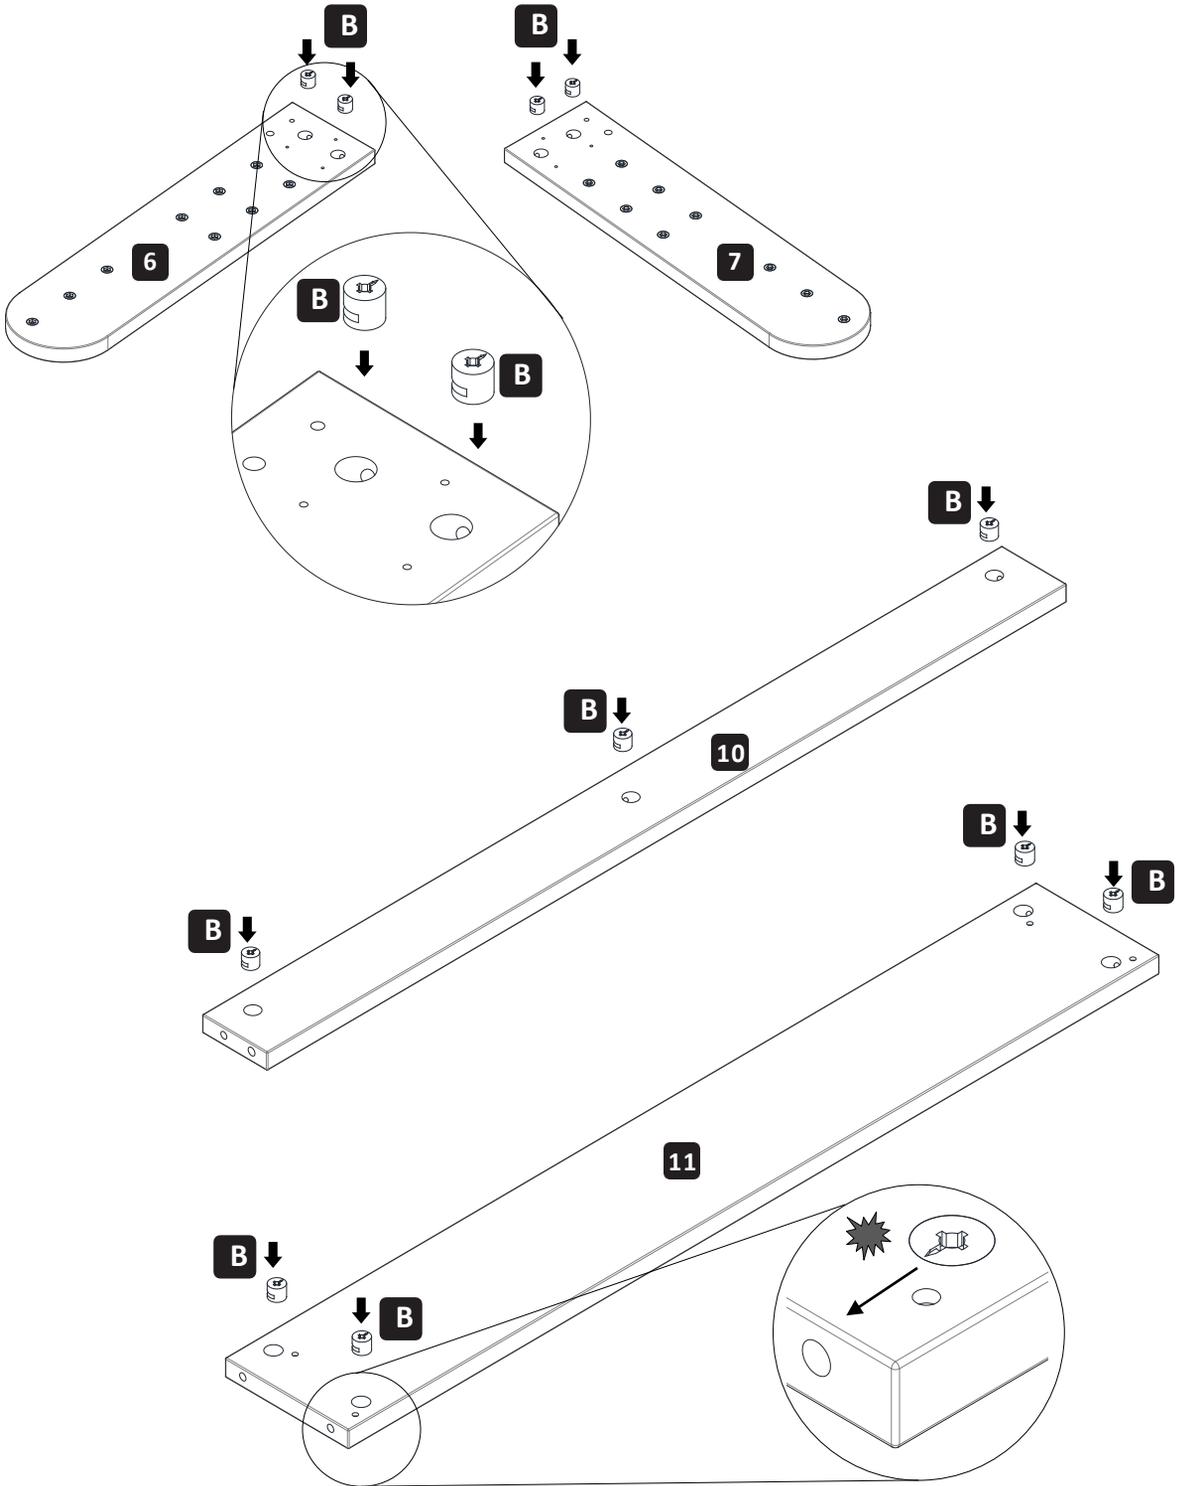


La guía de la leva debe instalarse con dirección al agujero en el lado correspondiente.



Paso 2 Incrustar minifix y tarugos

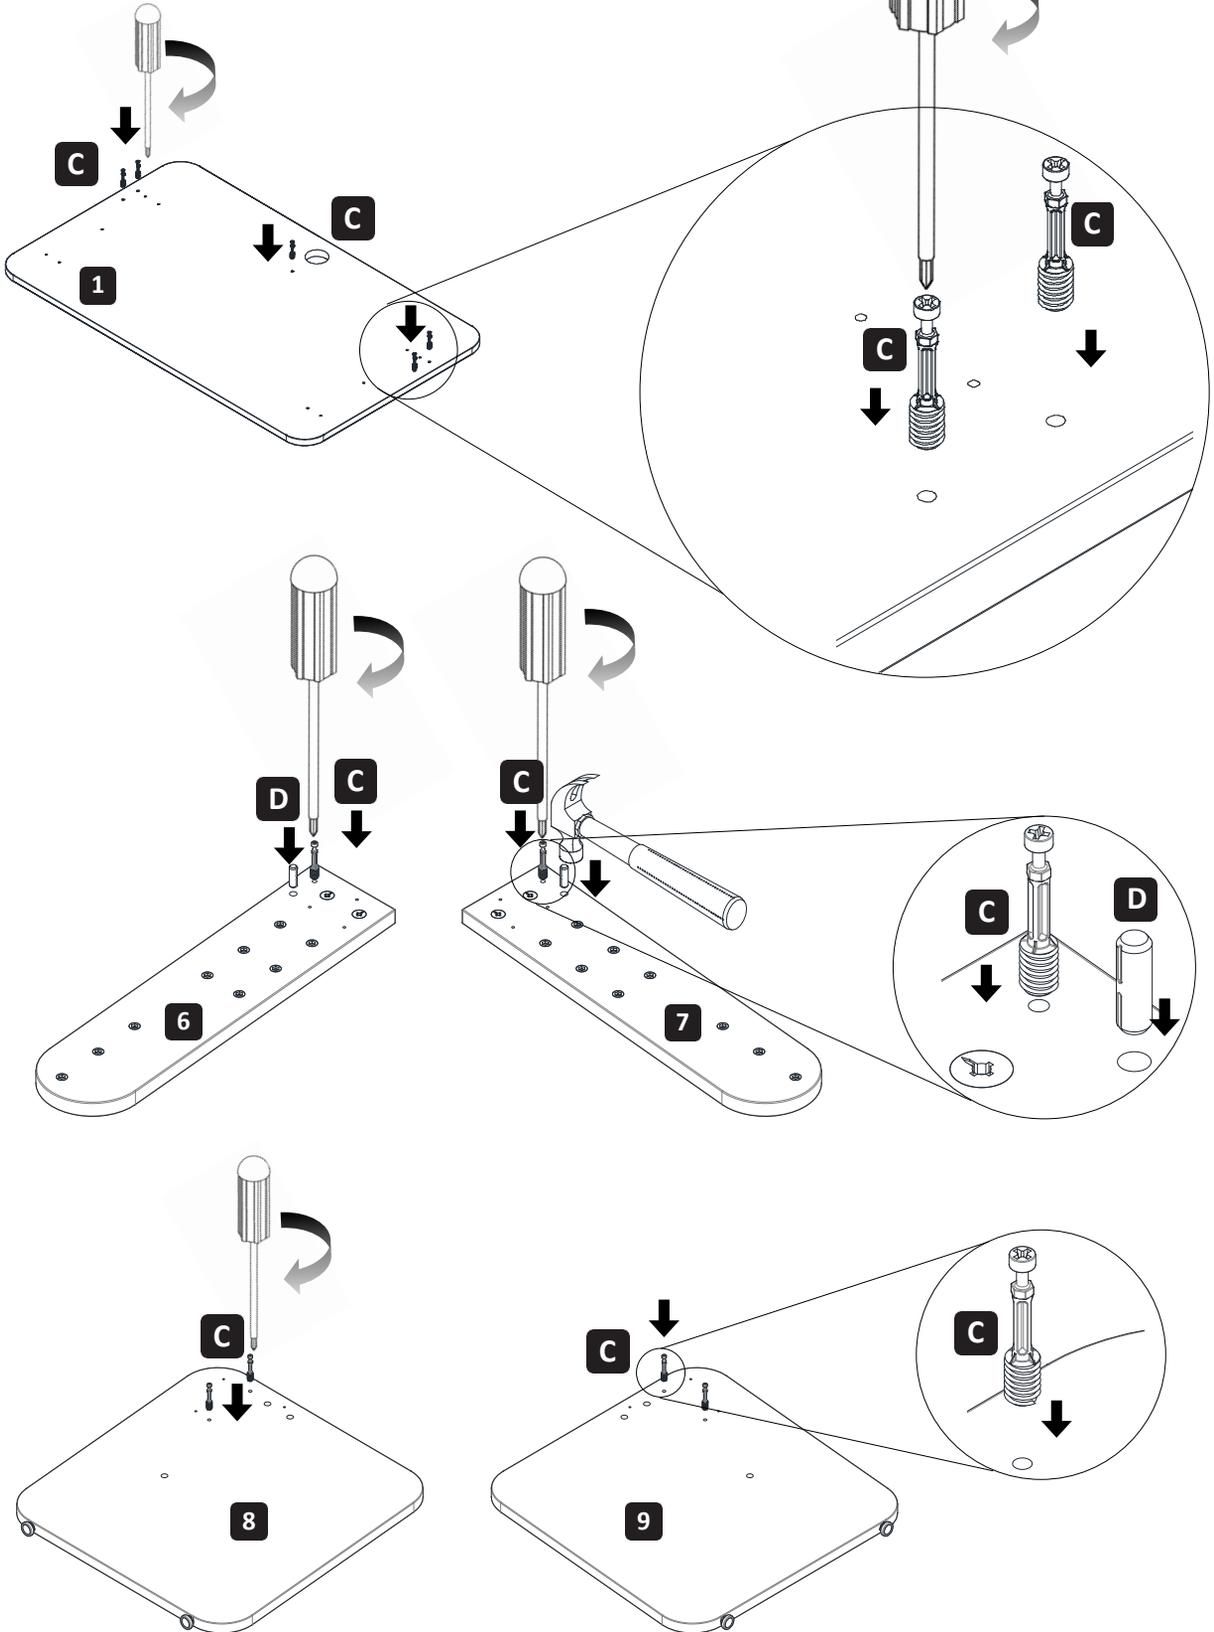






Paso 3 Conjunto superior

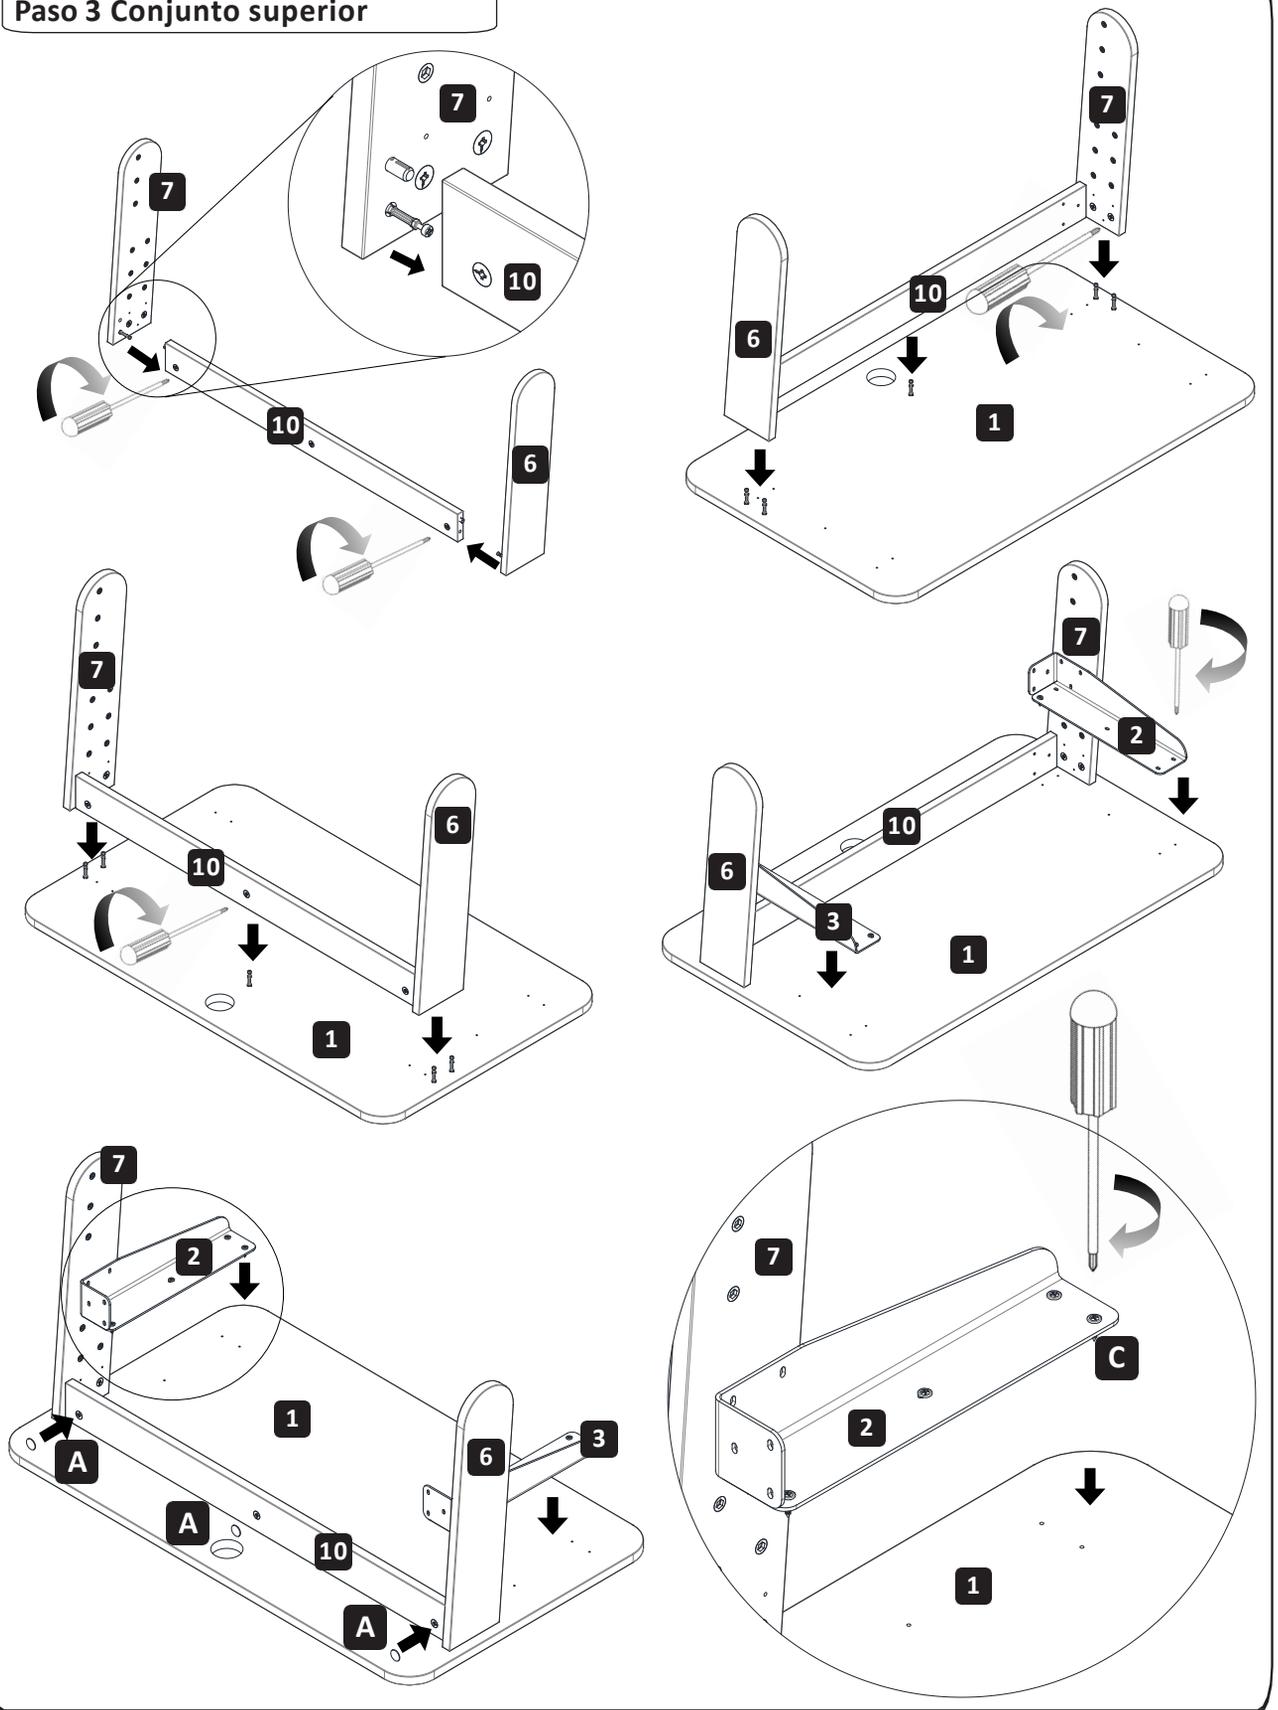

Paso 4 Conjunto inferior

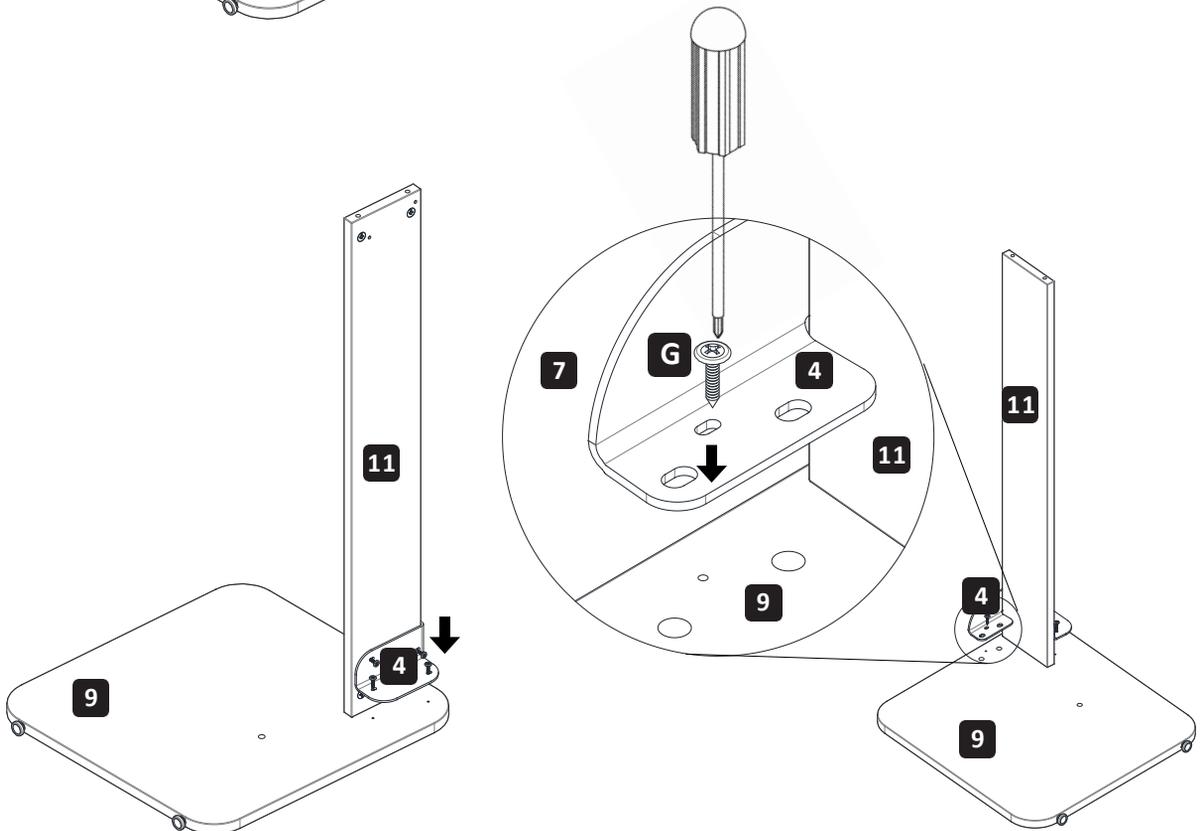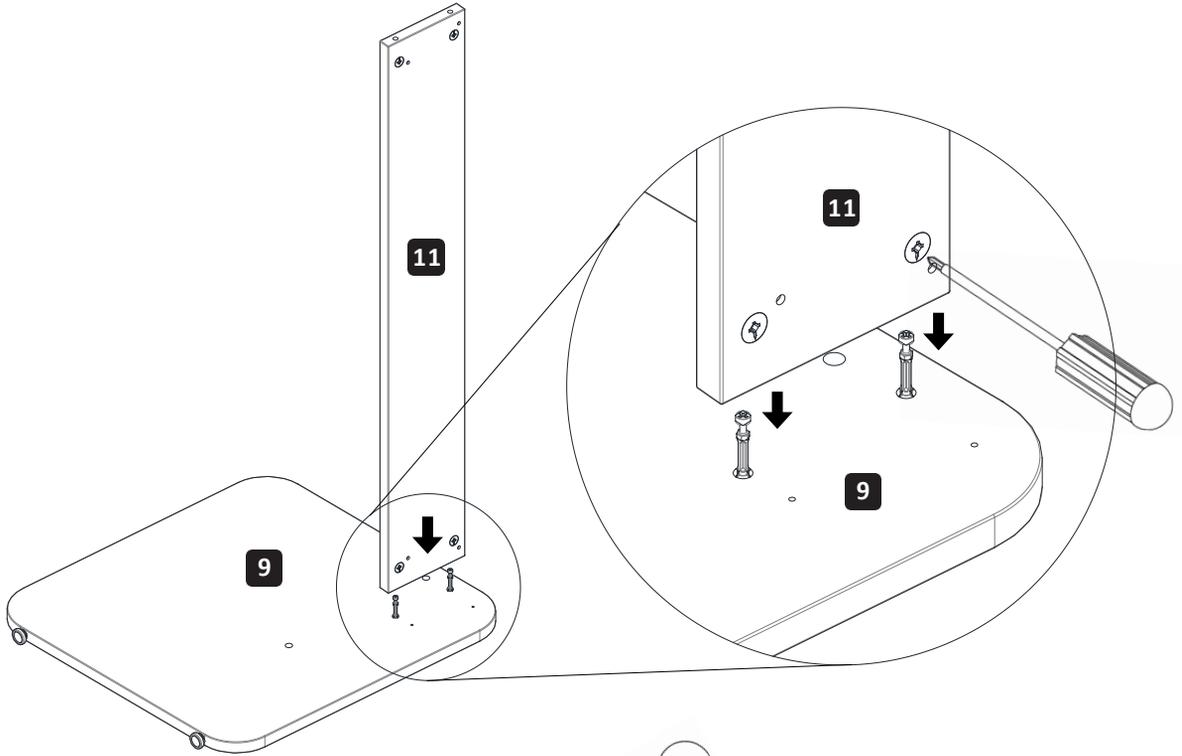


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

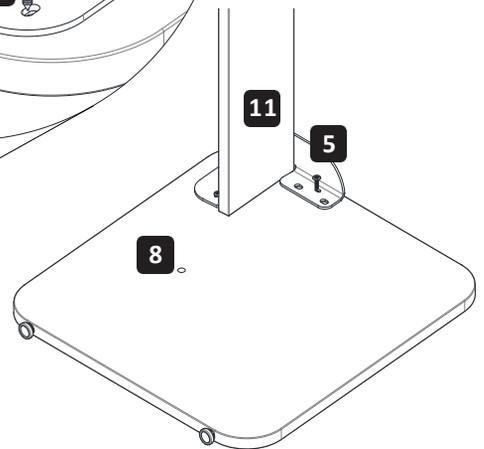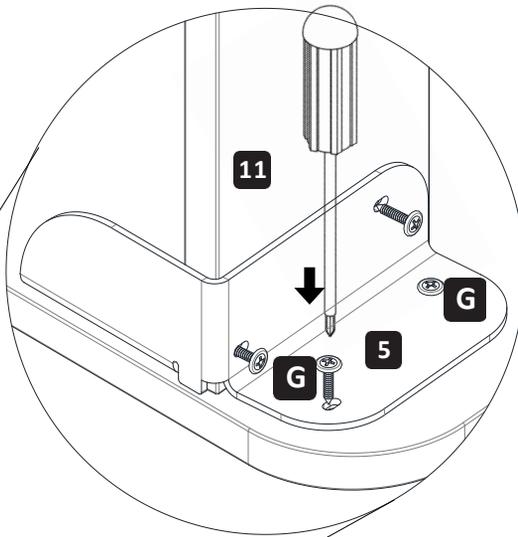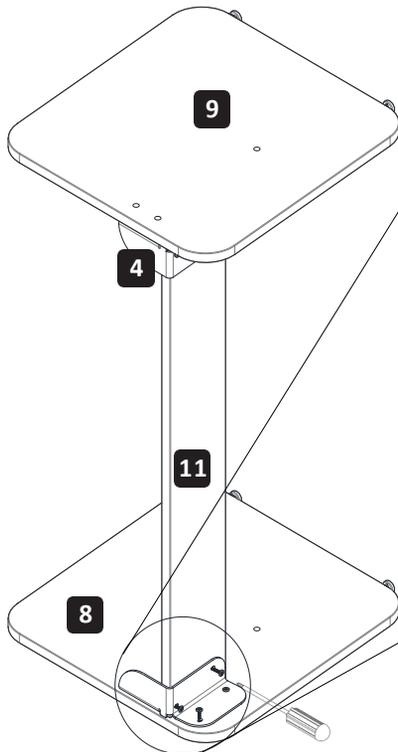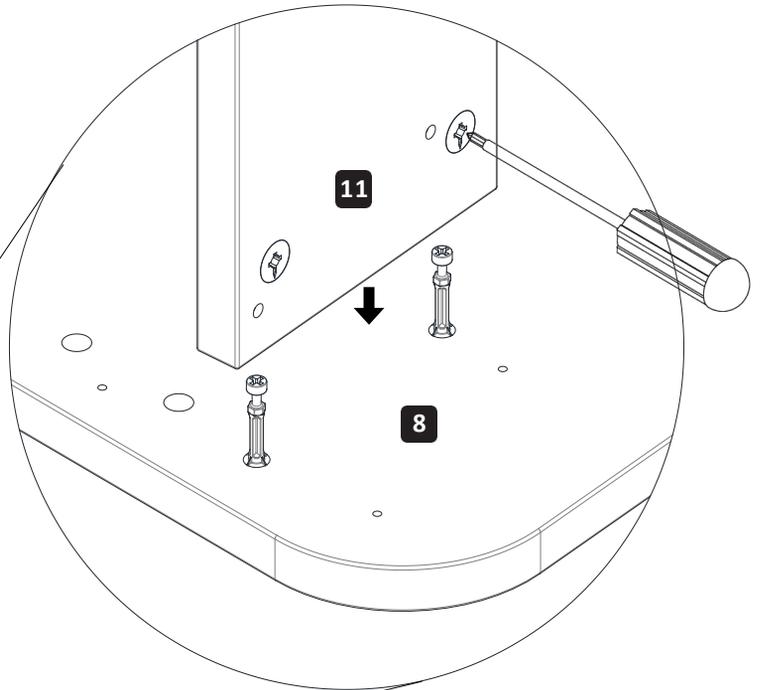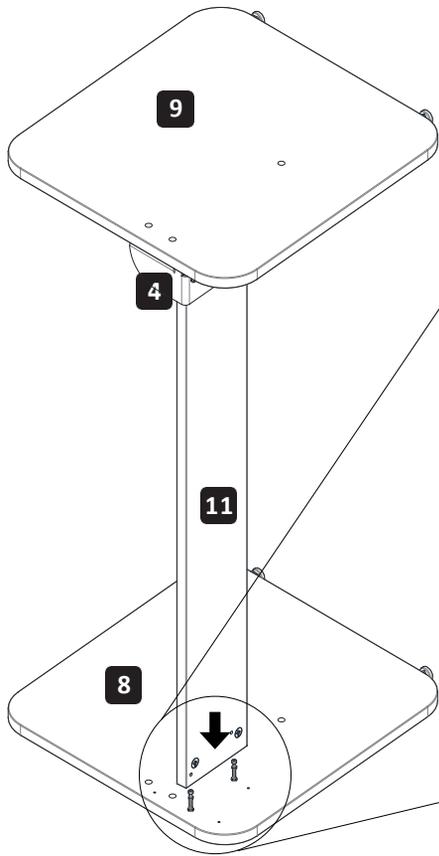


Paso 5 Ensamble escritorio



AJUSTE ALTURAS SOBRE SUPERFICIE			
GUIA	NIVEL	EDAD	ALTURA
	Nivel 3	13 años o más	72cm
	Nivel 2	Entre 8 y 12 años	66cm
	Nivel 1	Entre 5 y 7 años	60cm

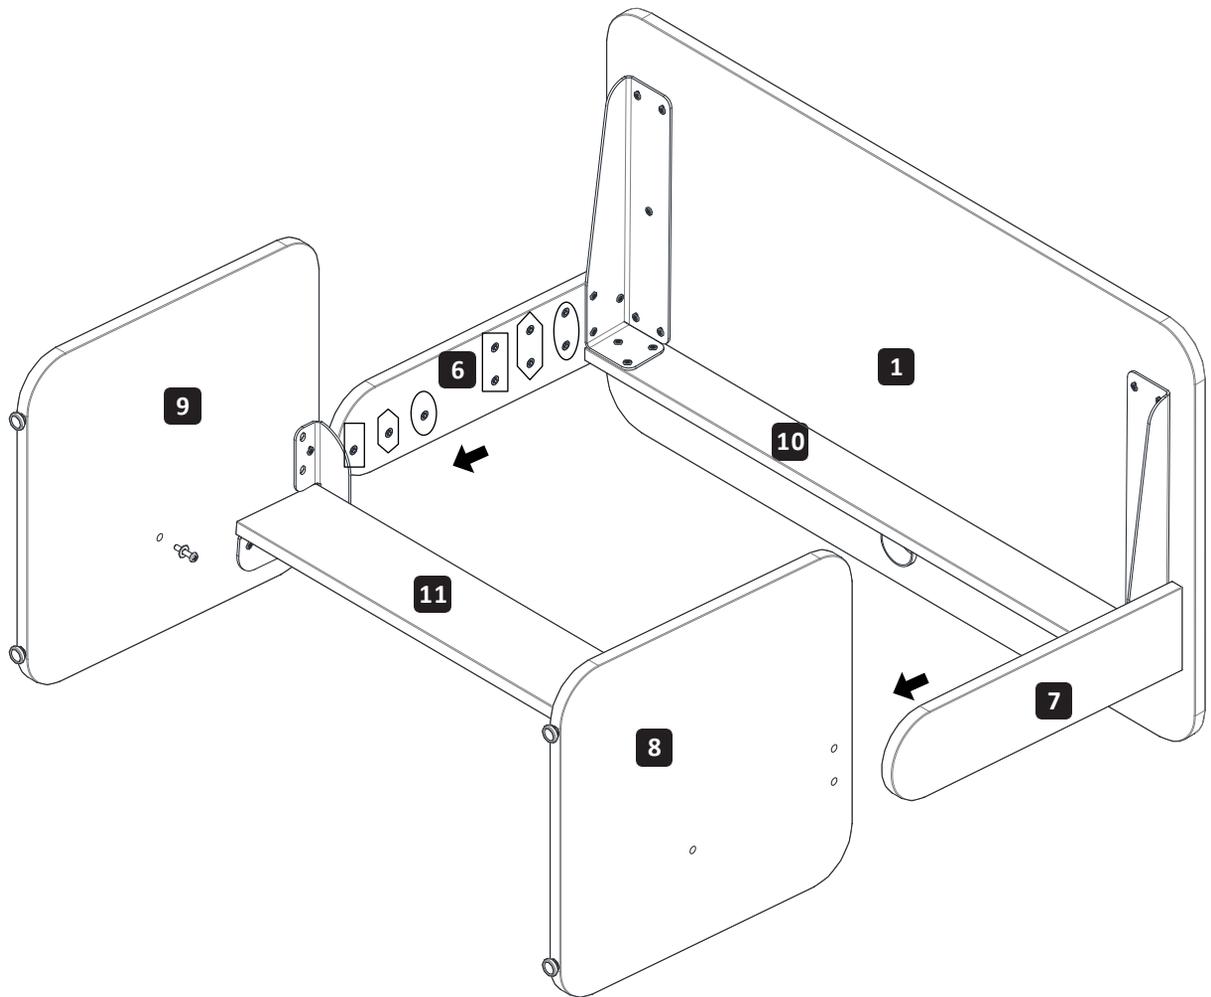

Como ejemplo ensamblaremos un escritorio para el nivel 3.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

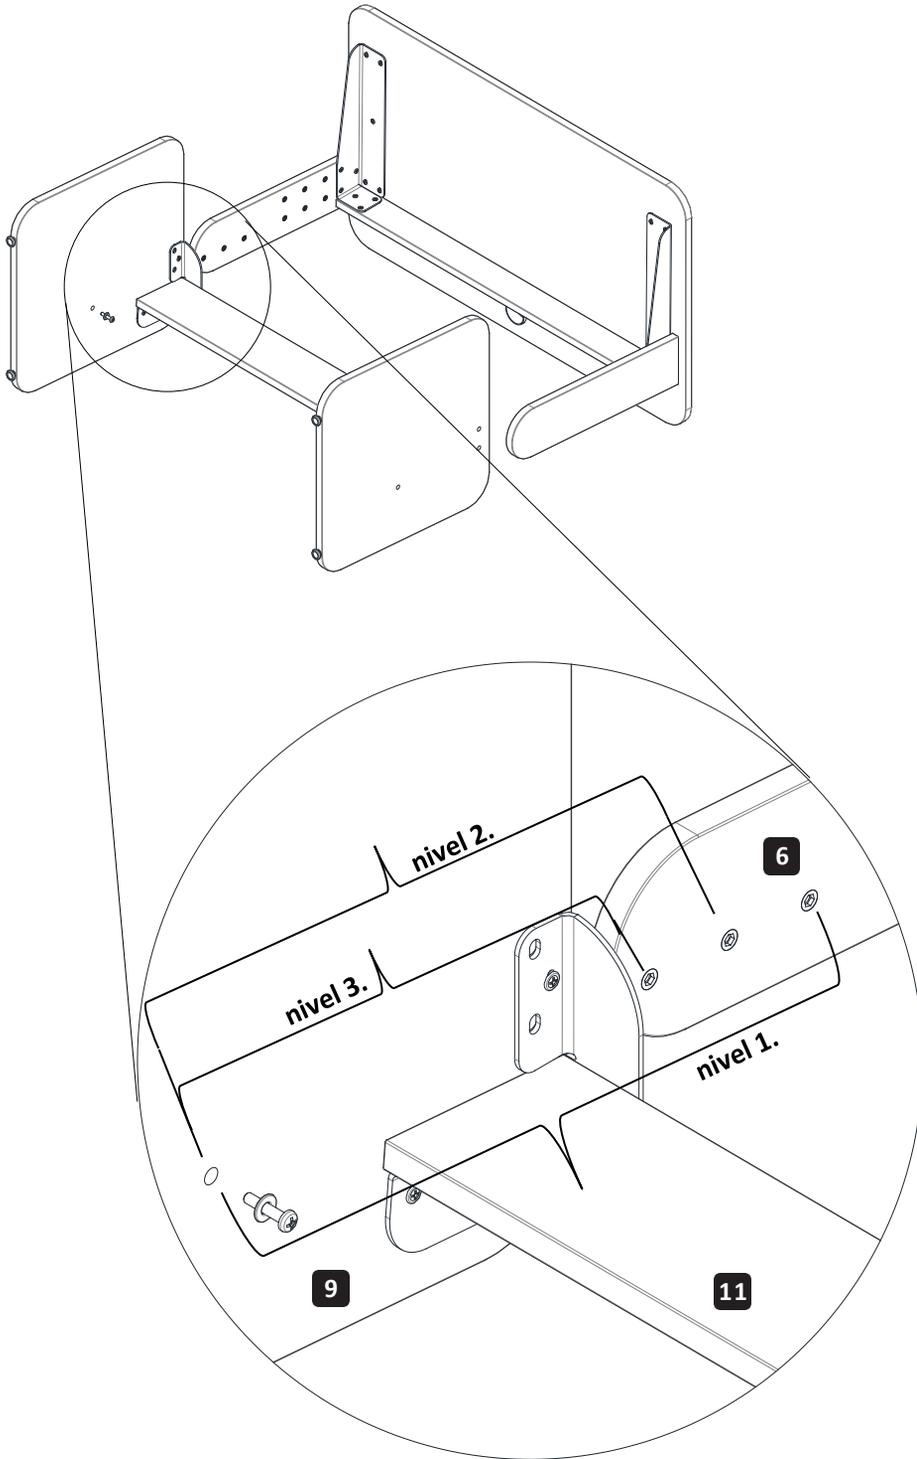

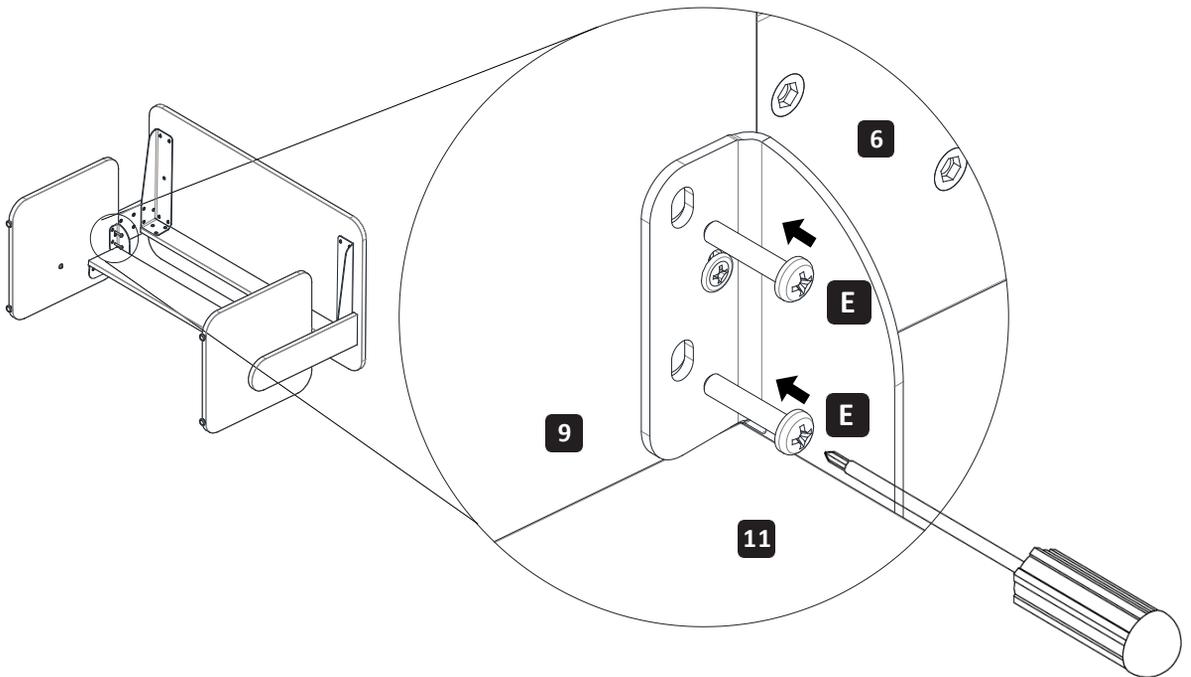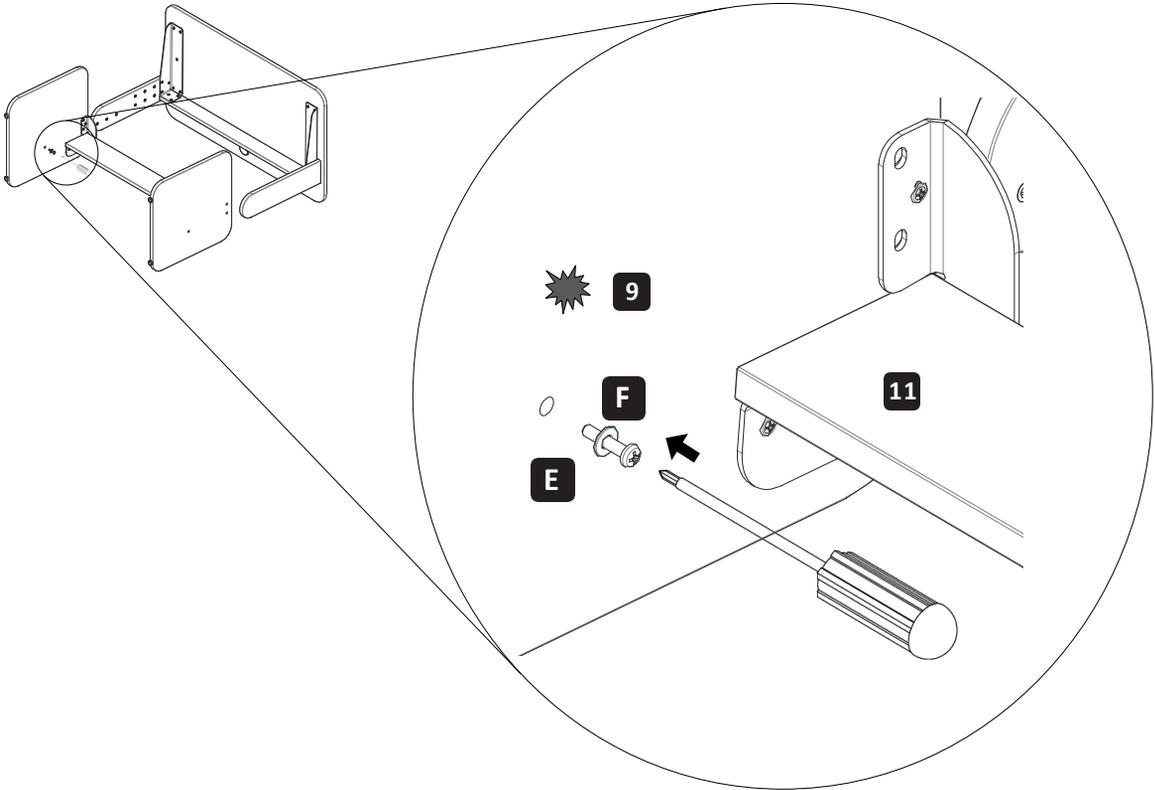

Primero atornillar las dos partes # 9 y luego atornillar las dos partes # 6

Escritorio ensamblado

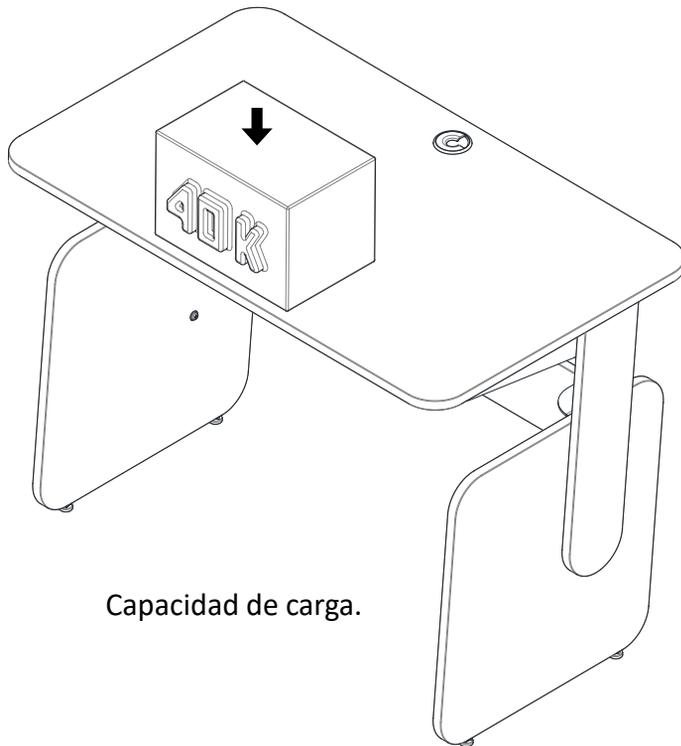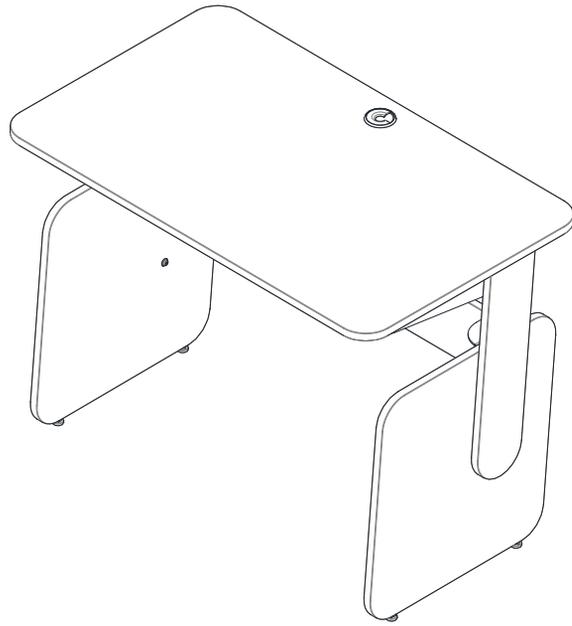

Capacidad de carga.