



MANUAL DE ENSAMBLE VICK

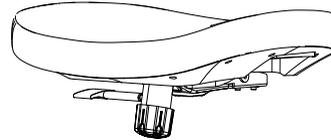


A Asiento




B Espaldar

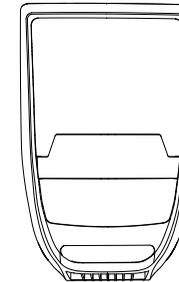

C Brazos

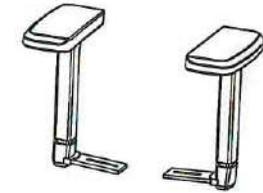


D Base




E Neumático




F Ruedas (5)

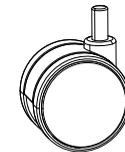

G Mecanismo

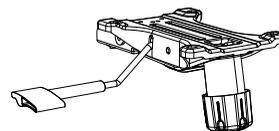


H Cabecero

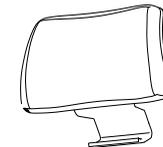

RECOMENDACIONES:


- Revise que haya recibido todas las piezas mencionadas, si faltan, están dañadas o desgastadas no arme su silla.
- Lea completamente las instrucciones antes de armar su silla.
- La garantía cubre daños por defecto de fábrica únicamente.

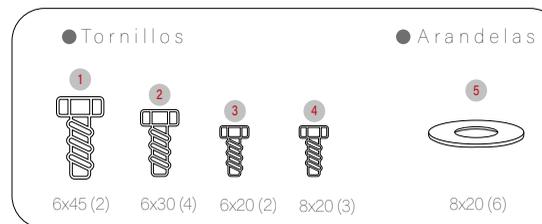

1.

Asegure los brazos al asiento.


Ponga el asiento (A) boca abajo.
Luego alinee los tres orificios de cada brazo (C) coloque las arandelas y atornille.

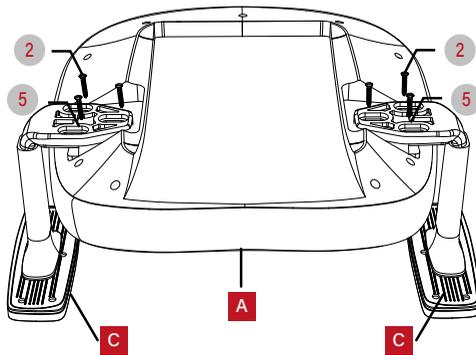

3.

Ensamble el espaldar al asiento.


Ponga el asiento (A) boca abajo.
Luego alinee los orificios del espaldar (B) y atornille.

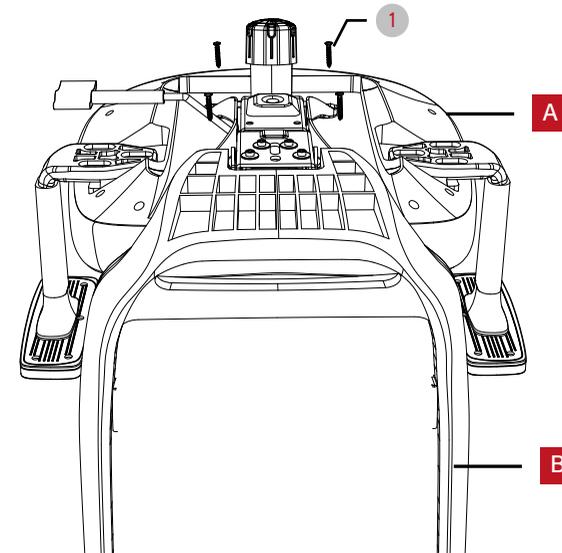

2.

Ensamble el mecanismo al asiento.


Ponga el mecanismo (G) boca abajo.
Luego alinee los orificios del espaldar (B) y atornille.

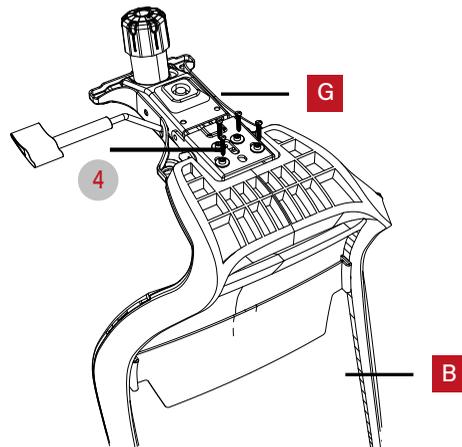

4 .

Coloque la base a la silla.

Inserte las 5 ruedas (F) a la base (D) a presión. Luego introduzca el neumático (E) en el orificio del mecanismo.

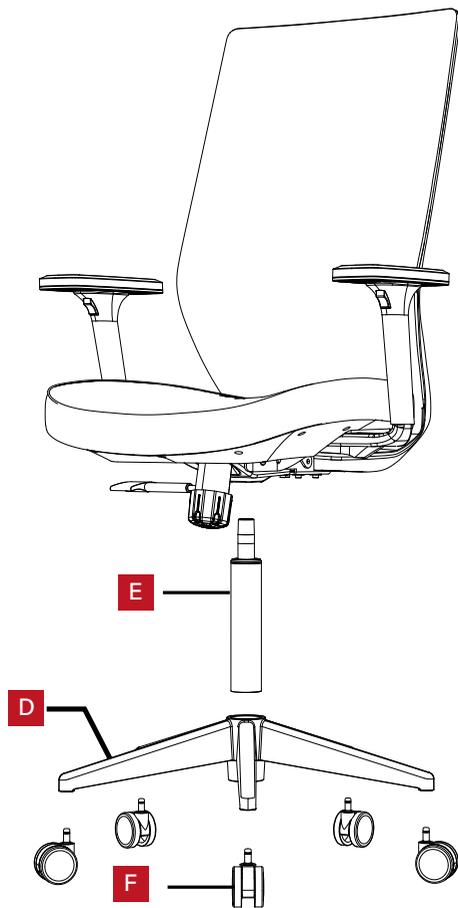

5 .

Coloque el cabecero al espaldar (OPCIONAL).

Inserte el cabecero (H) al espaldar (B) a presión. Luego alinee los orificios del espaldar (B) y atornille.

