



# MANUAL DE ENSAMBLE NEFI

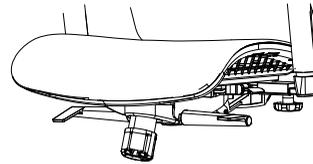


**A** Asiento




**B** Espaldar

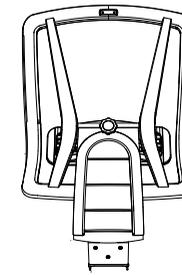

**C** Brazos

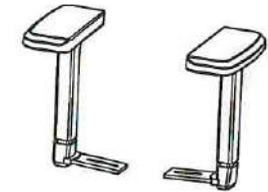


**D** Base



**E** Neumático



**F** Ruedas (5)

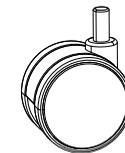

## RECOMENDACIONES:

- Revise que haya recibido todas las piezas mencionadas, si faltan, están dañadas o desgastadas no arme su silla.
- Lea completamente las instrucciones antes de armar su silla.
- La garantía cubre daños por defecto de fábrica únicamente.



● Perillas    ● Tornillos    ● Arandelas



x2



8x16 (3)




8x20 (2)



1.

**Asegure los brazos al asiento.**


Ponga el asiento (A) boca abajo.  
Luego alinee los tres orificios de cada brazo (C) coloque las arandelas y atornille.

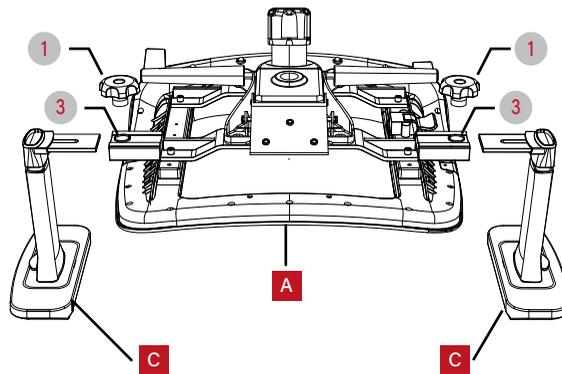

2.

**Ensamble el espaldar al asiento.**

Ponga el asiento (A) boca abajo.  
Luego alinee los orificios del espaldar (B) y atornille.

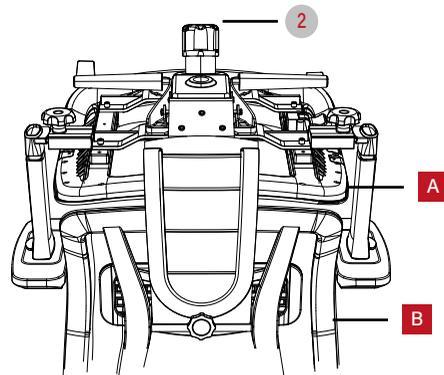

3.

**Coloque la base a la silla.**

Inserte las 5 ruedas (F) a la base (D) a presión.  
Luego introduzca el neumático (E) en el orificio del mecanismo.

